




И Н С Т Р У К Ц И Я :

# По обращению и монтажу металлосайдинга

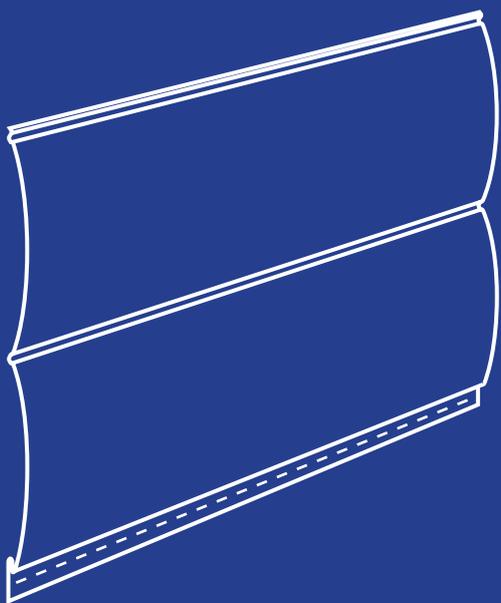



## Блок-Хаус

ИНСТРУКЦИЯ НЕСЕТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

ВЕРСИЯ 1.0 ОТ 05.10.2023 ГОДА

# Транспортировка металлосайдинга

При погрузке панели металлосайдинга укладываются на ровное основание в автотранспорт.

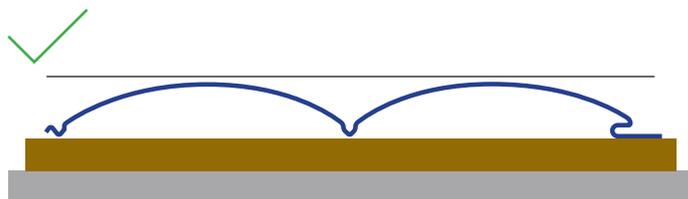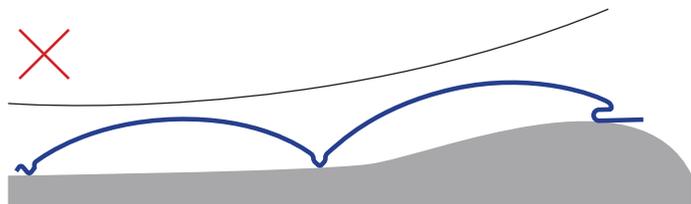

Длина кузова автотранспорта не должна быть меньше длины пачек с металлосайдингом.




Важно обеспечить защиту панелей металлосайдинга от перемещения и механического повреждения при транспортировке.




## Разгрузка металлосайдинга и хранение.



Сайдинг необходимо разгружать в вертикальном положении с привлечением достаточного количества рабочих, не менее 2-х человек (из расчета 1 человек на 1.5 – 2 пог. метра)

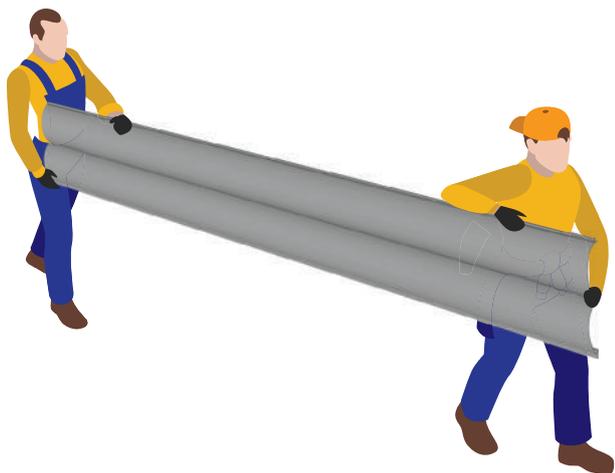


Запрещено бросать листы и тащить их волоком.

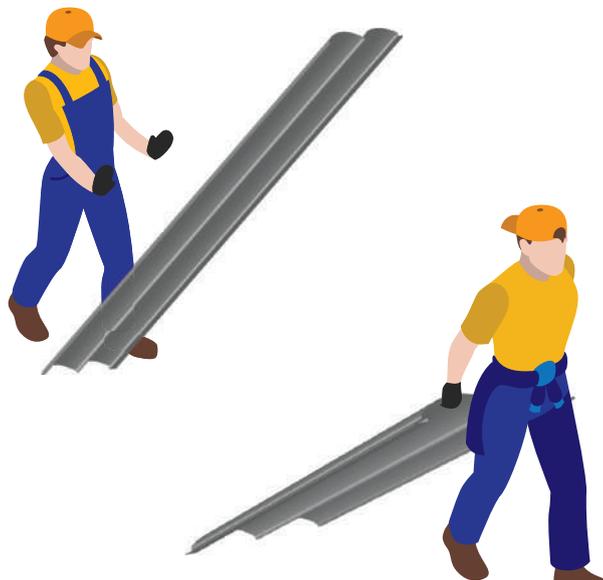

Хранить панели сайдинга нужно на ровной поверхности в сухом помещении без отопительных приборов, исключить прямое попадание солнечных лучей и не подвергать воздействию атмосферных осадков.




Не рекомендуется хранить металлический сайдинг в упаковке больше 1 месяца.

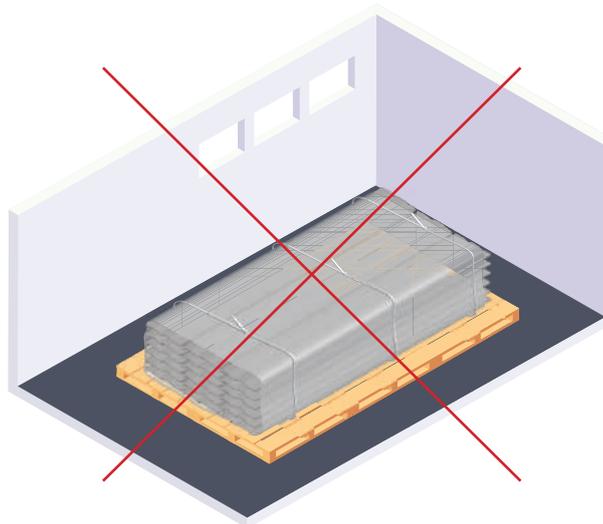


## Металлосайдинг «Блок-Хаус»

Данный вид стального сайдинга позволит придать любому сооружению вид натурального сруба, так как геометрия панелей имитирует форму бревна.

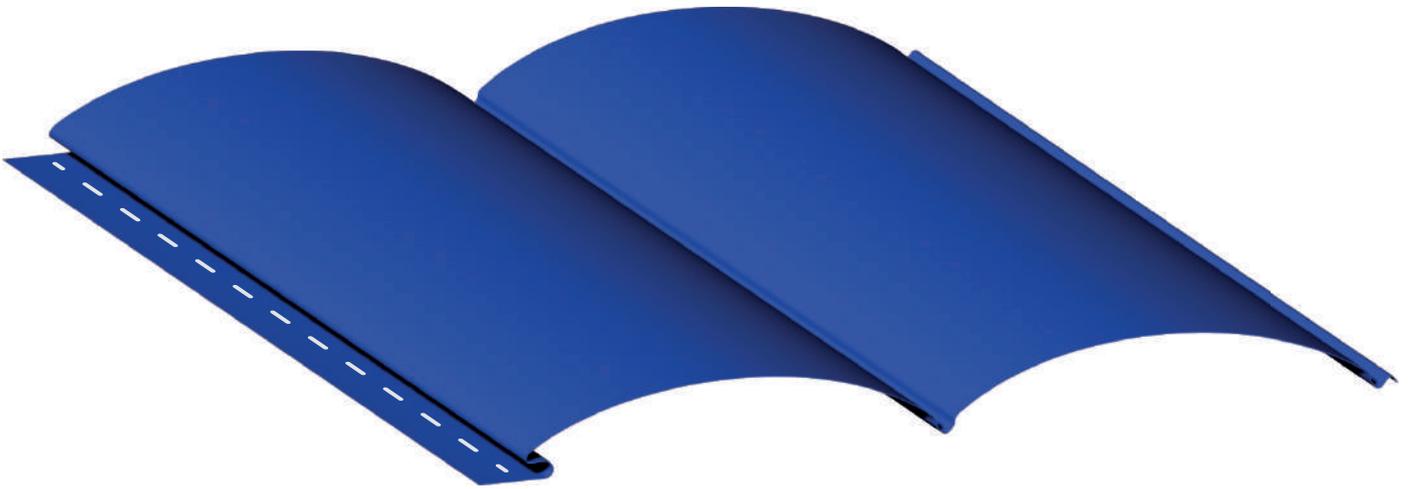





### Параметры

Длина	400-6000 мм
Общая ширина	383 мм
Рабочая ширина	355 мм

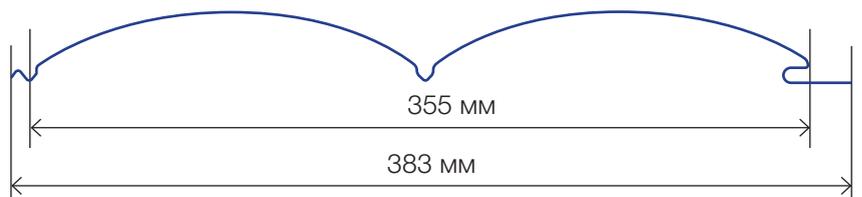

# Доборные элементы для сайдинга «Блок-Хаус»



Доборные элементы служат для улучшения внешнего вида фасада и для герметизации стыков.

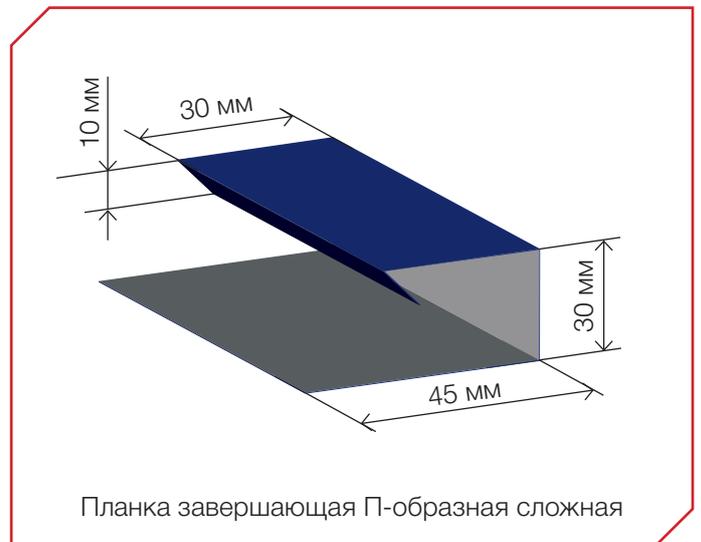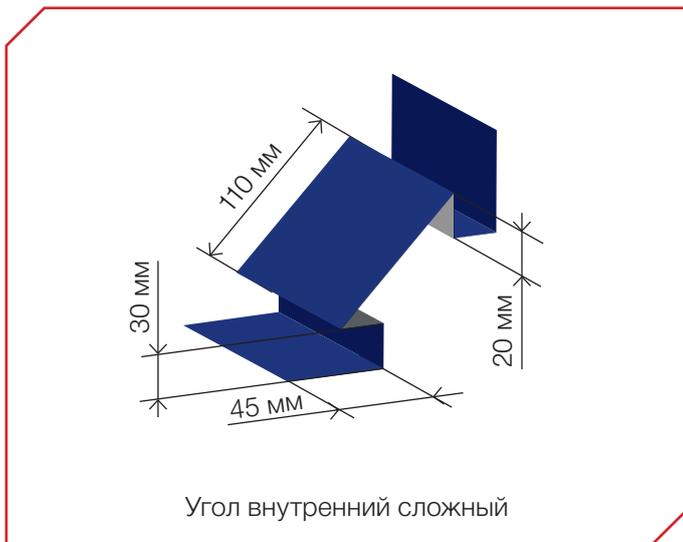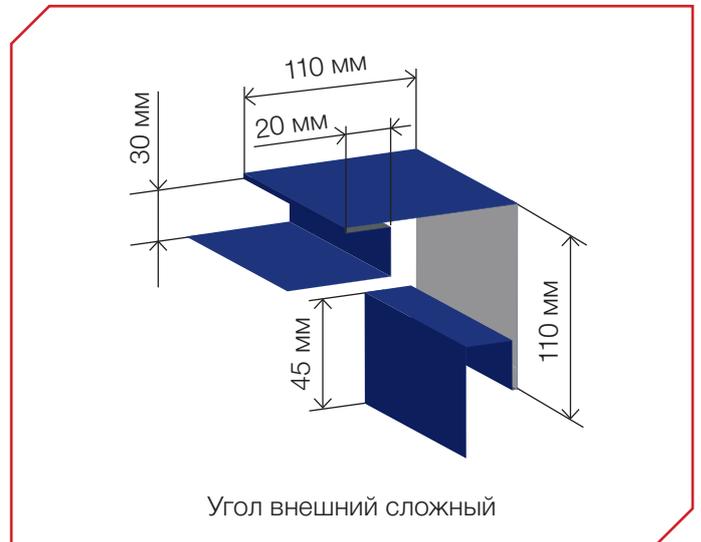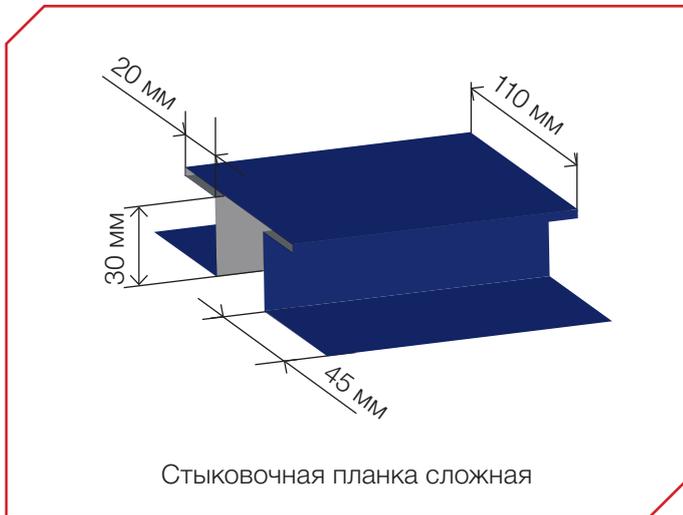



# Элементы подконструкции

Металлическая обрешетка может состоять из:

1. Подвесы прямые и П-образные профили

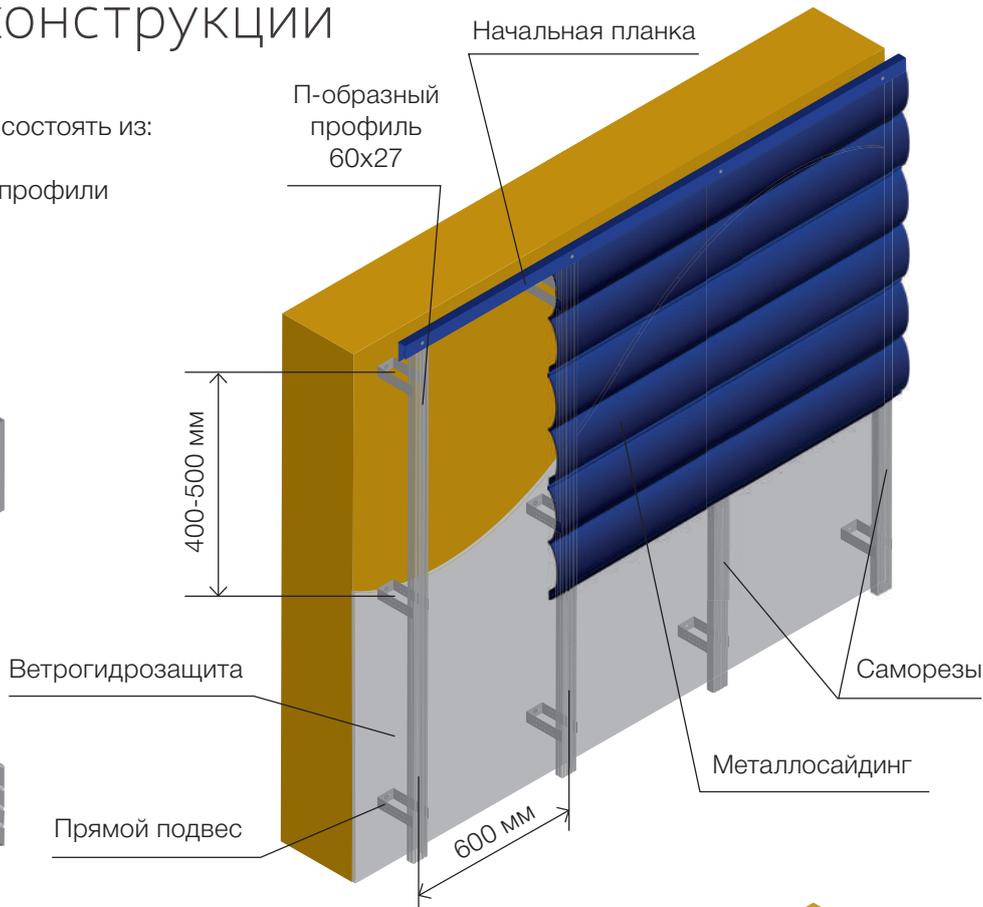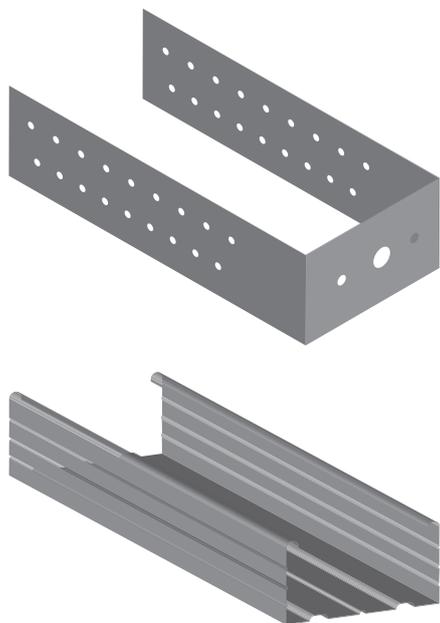


2. Крепежные кронштейны и Г-образные профили.

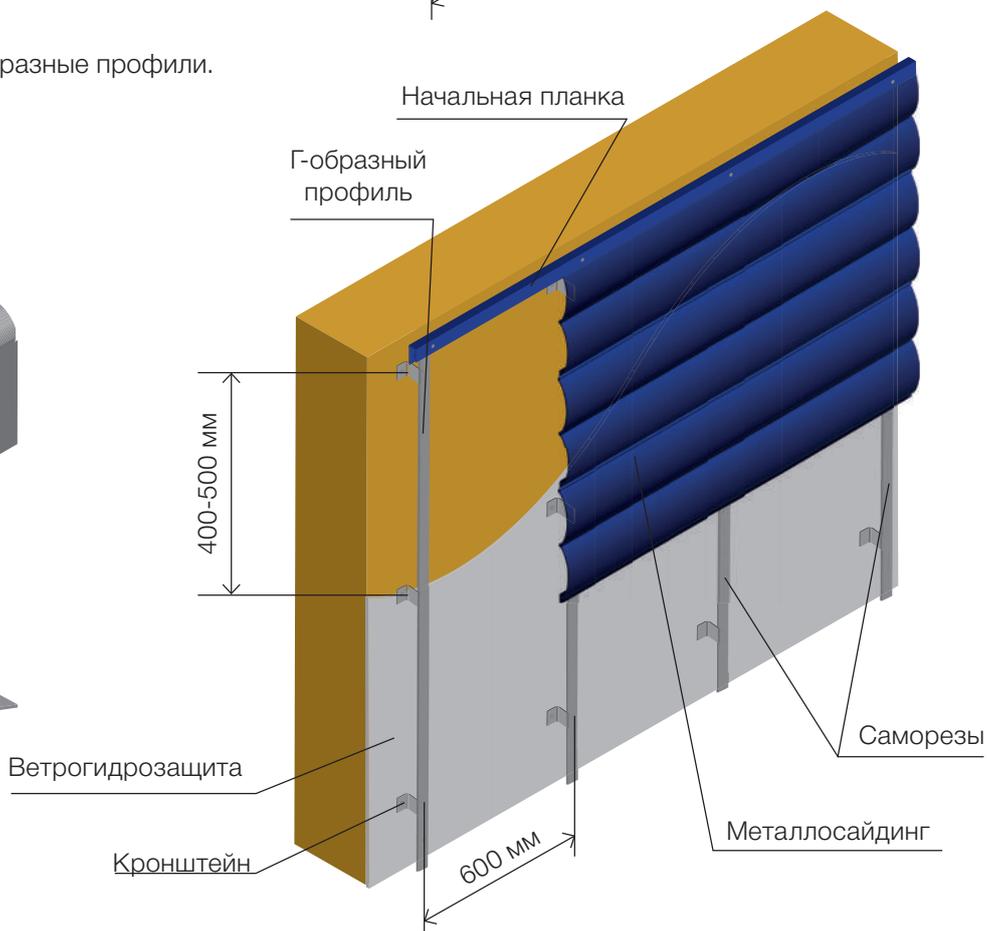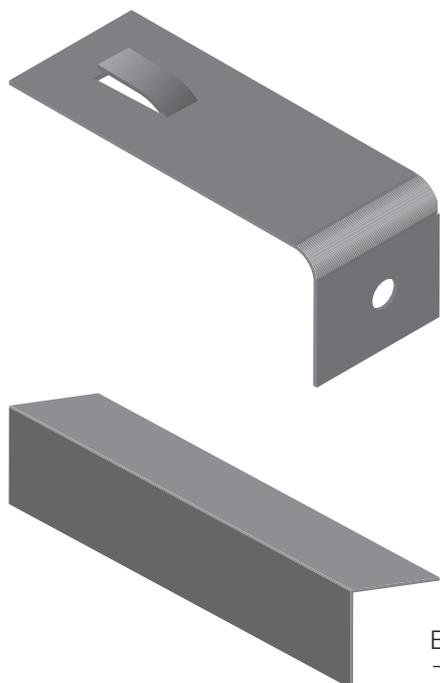


## Монтаж металлосайдинга «Блок-Хаус»

Монтаж сайдинга начинается сверху вниз. Участок перфорации для крепления панели (замок) должен находиться снизу, чтобы избежать попадания осадков в замок.

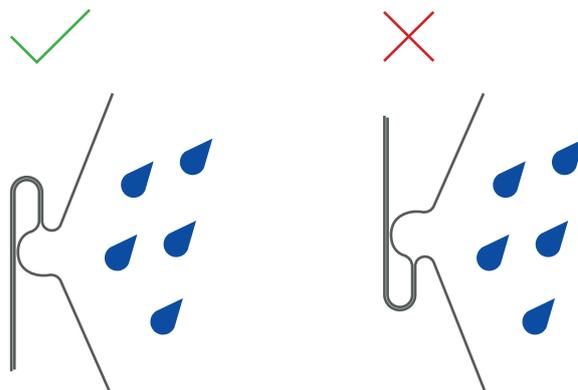


Сложные планки устанавливаются до начала монтажа панелей сайдинга, поэтому места стыков панелей сайдинга необходимо определить и разметить заранее, учитывая габаритные размеры панелей.

После закрепления всех сложных планок (угловых, стыковочных) происходит установка панелей сайдинга.

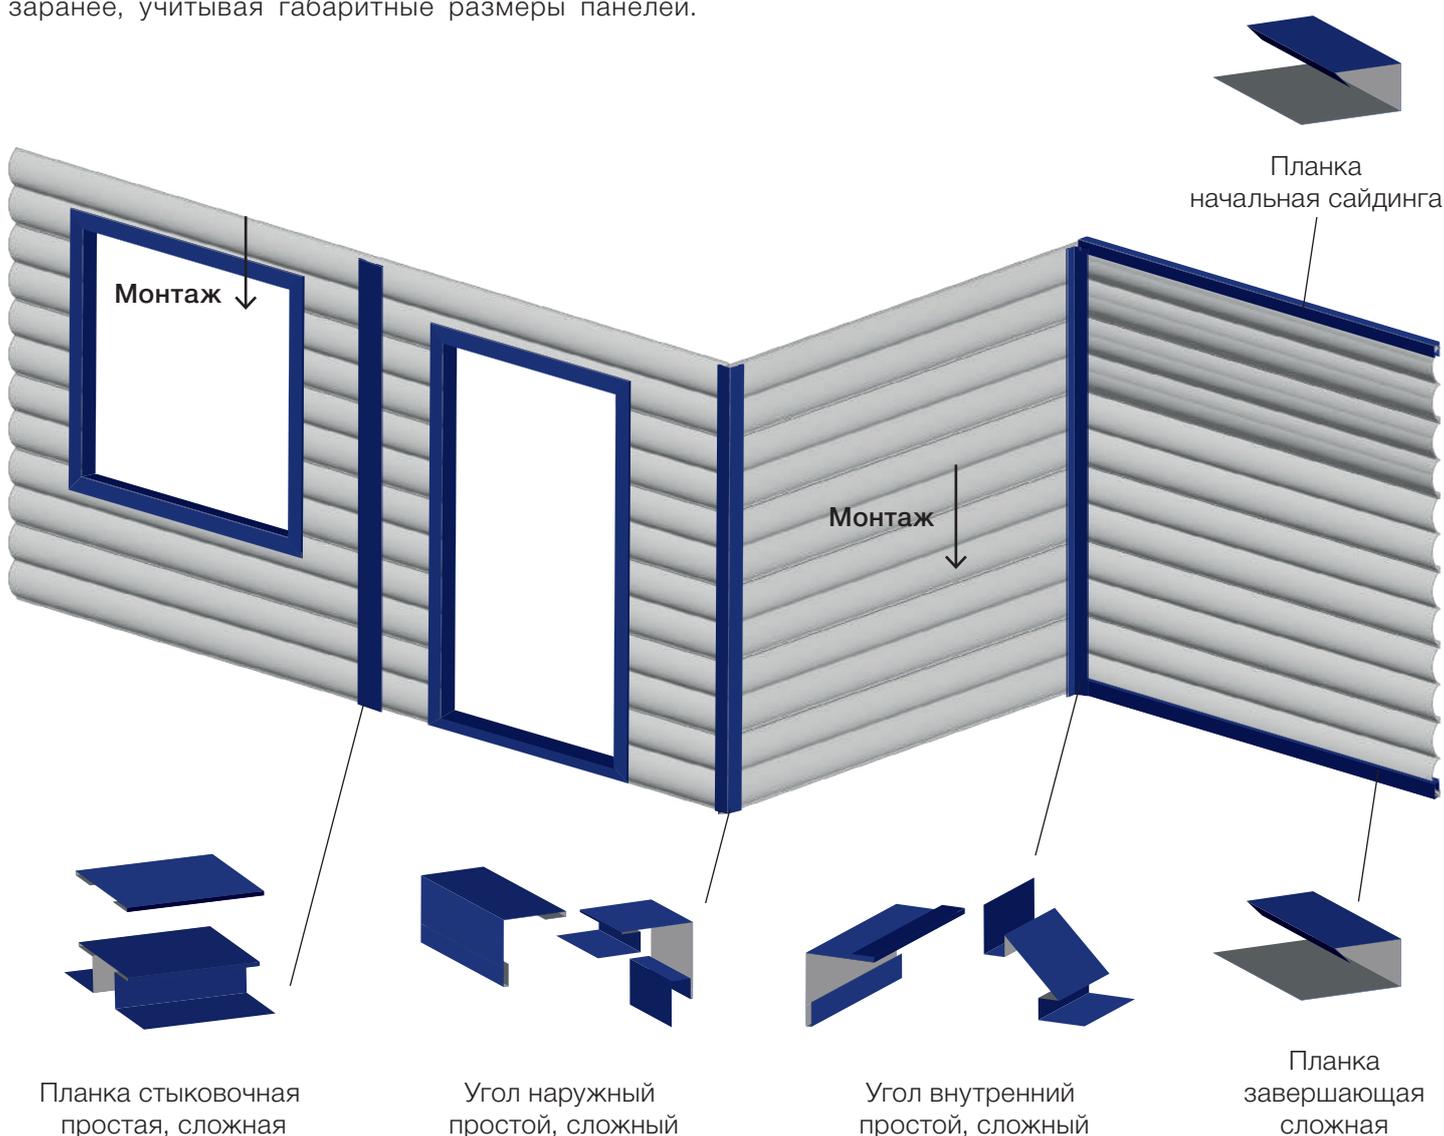


## Монтаж металлосайдинга «Блок-Хаус»

Монтаж начинается с установки начальной планки. После этого первый ряд сайдинга вставляется в планку и фиксируется саморезами 4.2x16 мм к подконструкции. Планки и панели выставляют

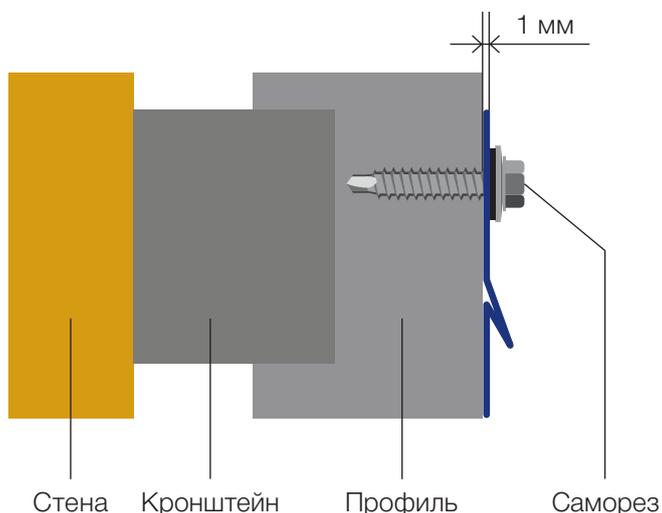


по уровню в горизонтальное положение и закрепляют к профилям саморезами 4.2x16 мм по центру, не закручивая саморез вплотную, а оставляя между шляпкой самореза и планкой свободный ход равный 1 мм.


Последующие ряды сайдинга вставляются друг в друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга. Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на нужную величину.

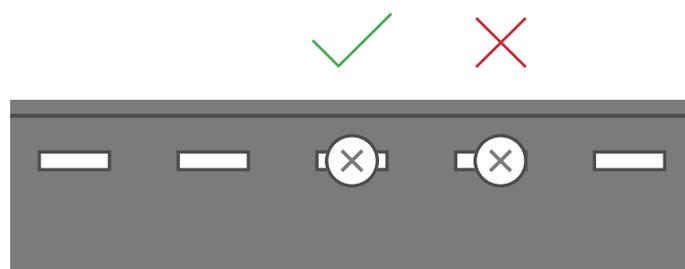

При монтаже планкам сайдинга нужно оставлять свободный ход по 5 мм с каждой стороны.

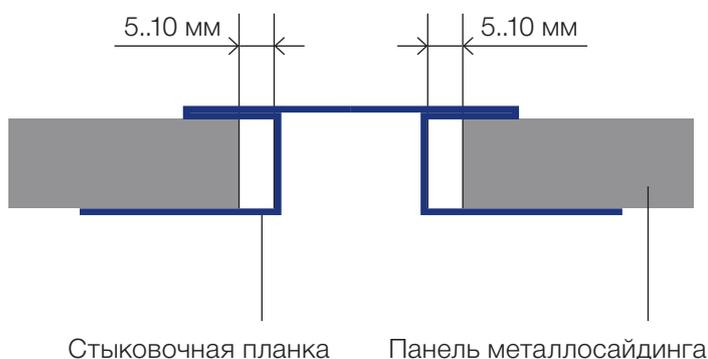

После монтажа последней панели сайдинга устанавливается завершающая планка.

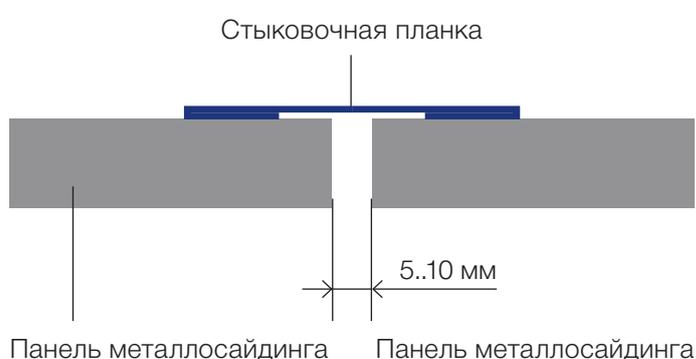

Если необходимо обрезать панель сайдинга используйте ручные ножницы по металлу. Не рекомендуется применять для резки металлосайдинга болгарку – можно повредить полимерное покрытие.



## Заключительные работы и уход за металлосайдингом:


**1/**

После того как монтажные работы завершены, с поверхности фасада следует удалить строительный мусор, оставшуюся защитную пленку, металлическую стружку.

**2/**

Если в процессе монтажа появились царапины или потертости, следует их подкрасить, используя корректор.

Уход за фасадом заключается в его регулярной очистке, осмотре и подкраске появившихся царапин.

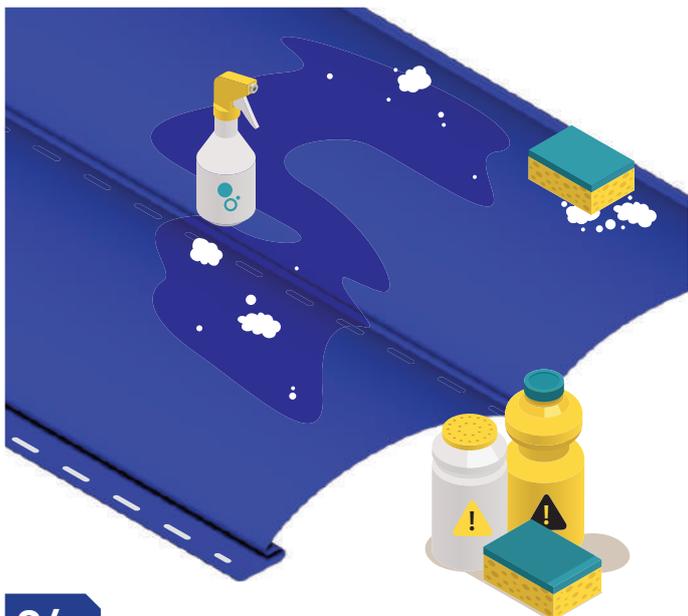**3/**

Очистка осуществляется влажной мягкой тряпкой с неабразивным моющим средством или струей воды.