




И Н С Т Р У К Ц И Я :

# По обращению и монтажу металлосайдинга

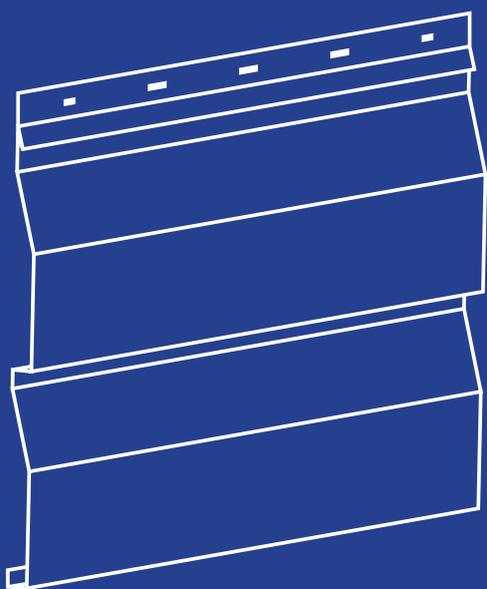



## Корабельная доска

ИНСТРУКЦИЯ НЕСЕТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

ВЕРСИЯ 1.0 ОТ 24.05.2023 ГОДА

# Транспортировка металлосайдинга

При погрузке панели металлосайдинга укладываются на ровное основание в автотранспорт.

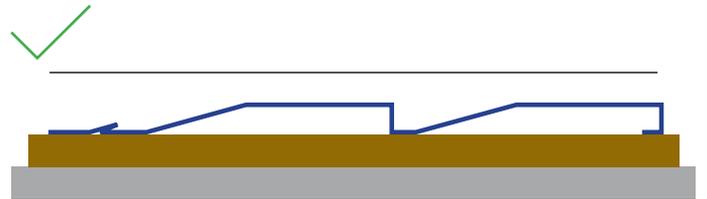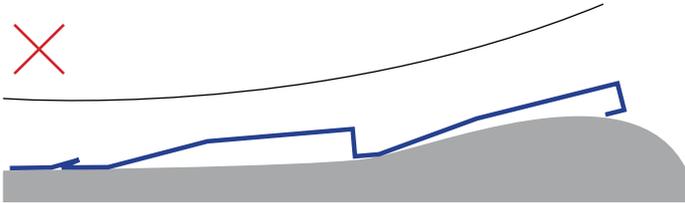

Длина кузова автотранспорта не должна быть меньше длины пачек с металлосайдингом.



Важно обеспечить защиту панелей металлосайдинга от перемещения и механического повреждения при транспортировке.




По обращению и монтажу металлосайдинга


# Разгрузка металлосайдинга и хранение.



Сайдинг необходимо разгружать в вертикальном положении с привлечением достаточного количества рабочих, не менее 2-х человек (из расчета 1 человек на 1.5 – 2 пог. метра)

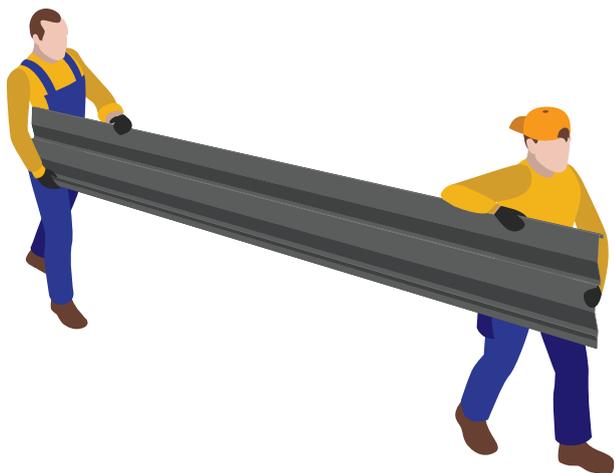


Запрещено бросать листы и тащить их волоком.

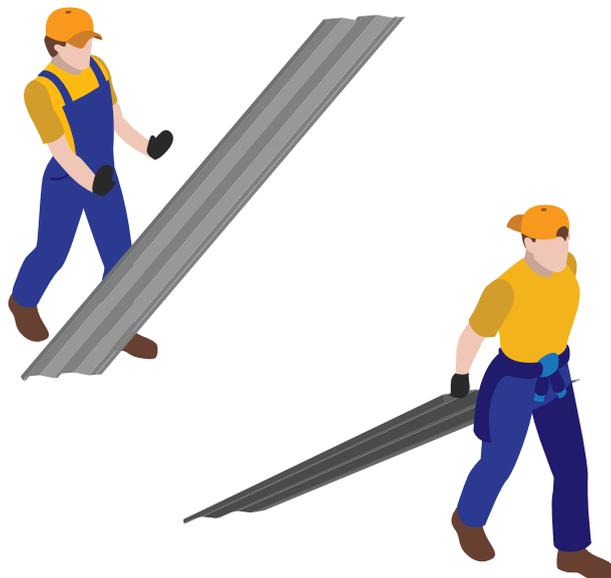

Хранить панели сайдинга нужно на ровной поверхности в сухом помещении без отопительных приборов, исключить прямое попадание солнечных лучей и не подвергать воздействию атмосферных осадков.



Не рекомендуется хранить металлический сайдинг в упаковке больше 1 месяца.

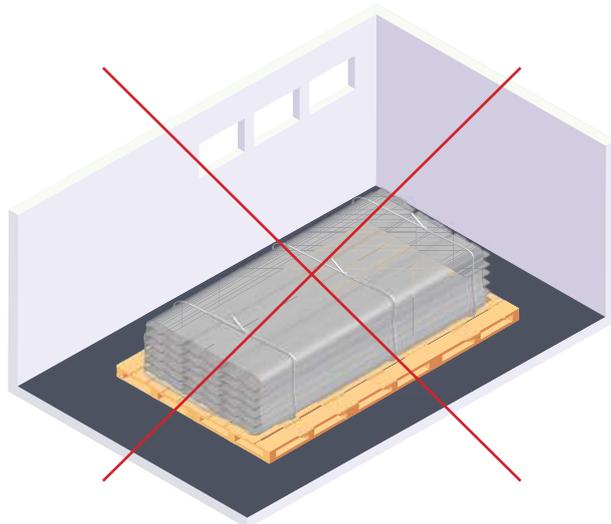


# Металлосайдинг «Корабельная доска»

Классический профиль сайдинга, наиболее популярен в России. Благодаря своей форме этот вид профиля прост в монтаже и удобен в эксплуатации.



## Параметры







Длина	400-6000 мм
Общая ширина	267 мм
Рабочая ширина	236 мм

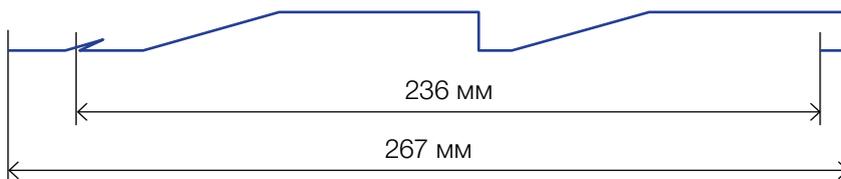


# Доборные элементы для сайдинга

Доборные элементы служат для улучшения внешнего вида фасада и для герметизации стыков. Они бывают сложные и простые. Простые планки отличаются от сложных схемой монтажа.


Сложные устанавливаются до монтажа металлического сайдинга, и крепления будут скрыты, а простые устанавливаются после сверху, и крепление саморезами будет видно.

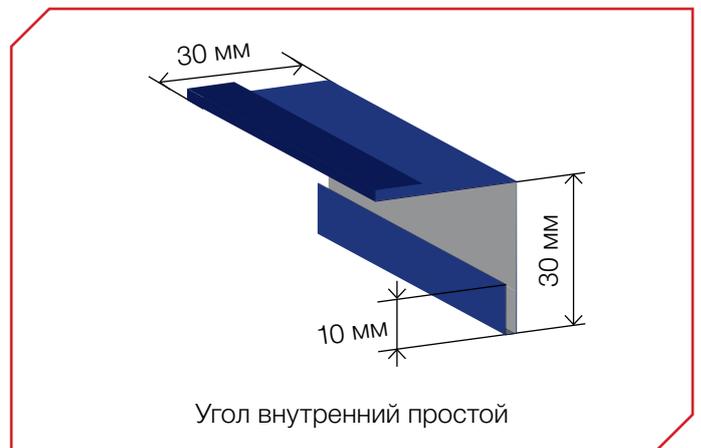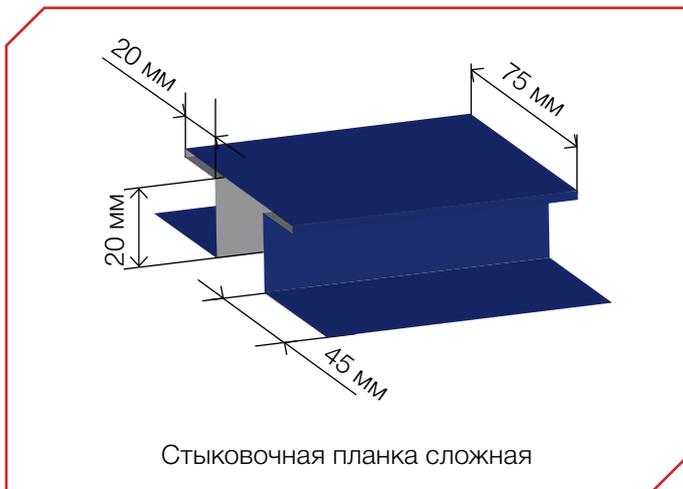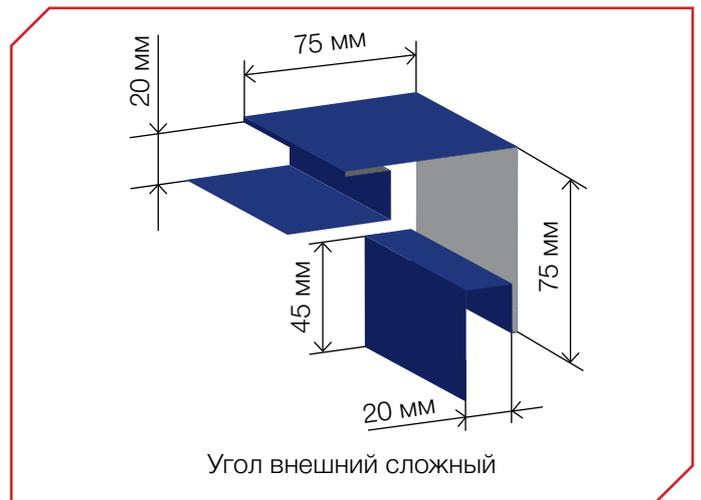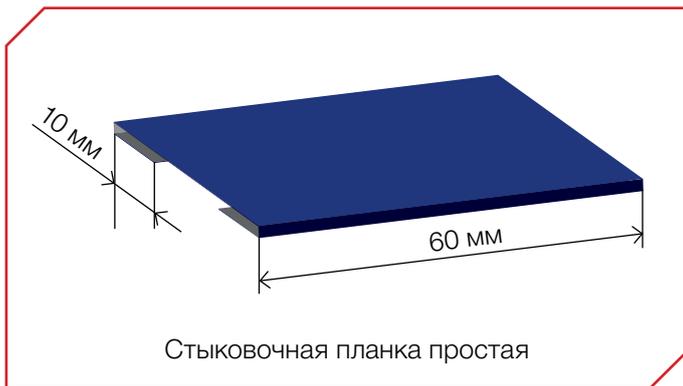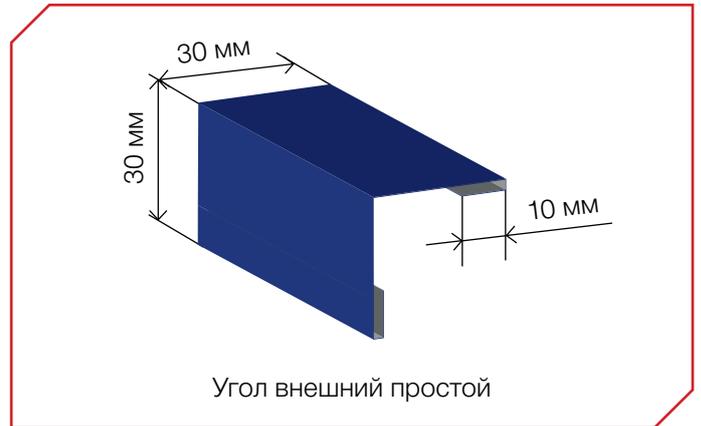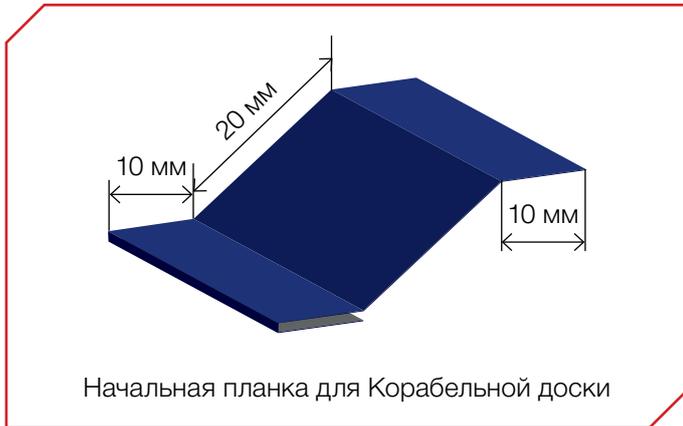

## Доборные элементы для сайдинга

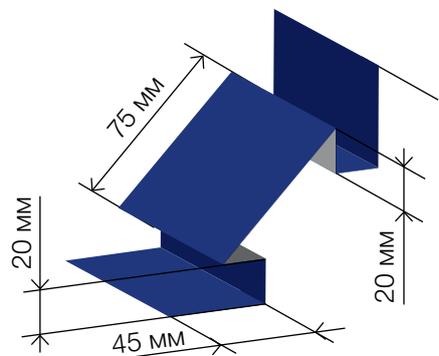

Угол внутренний сложный

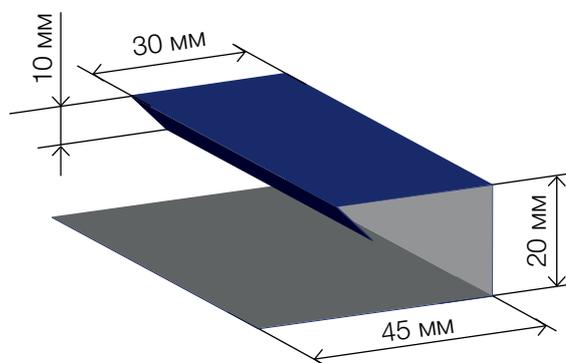


Планка завершающая П-образная сложная



# Элементы подконструкции

Металлическая обрешетка может состоять из:

## 1. Подвесы прямые и П-образные профили

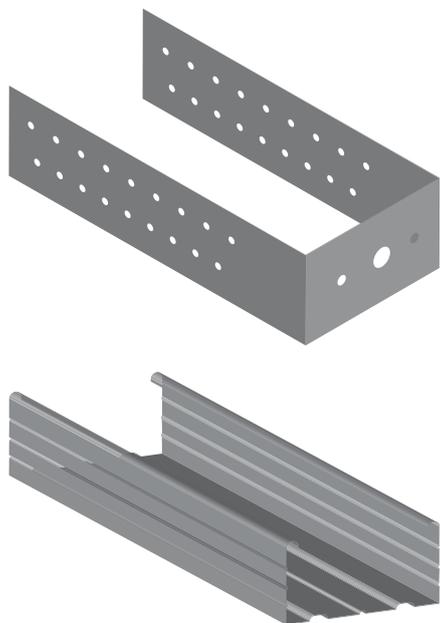

## 2. Крепежные кронштейны и Г-образные профили.

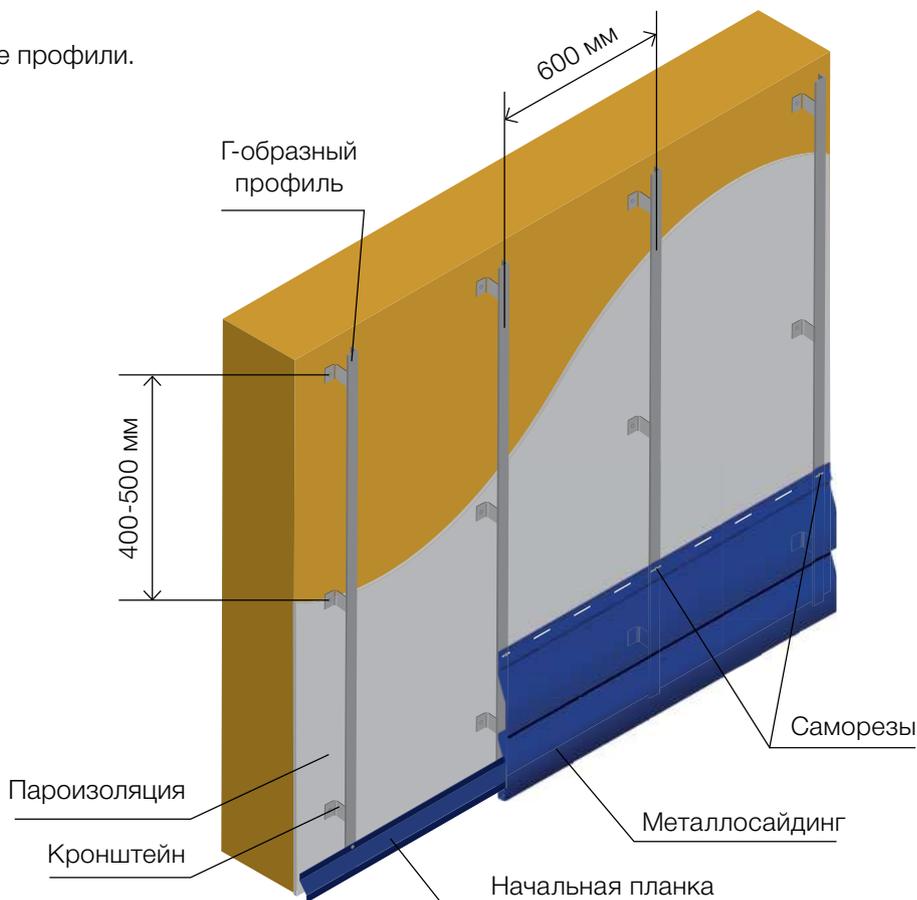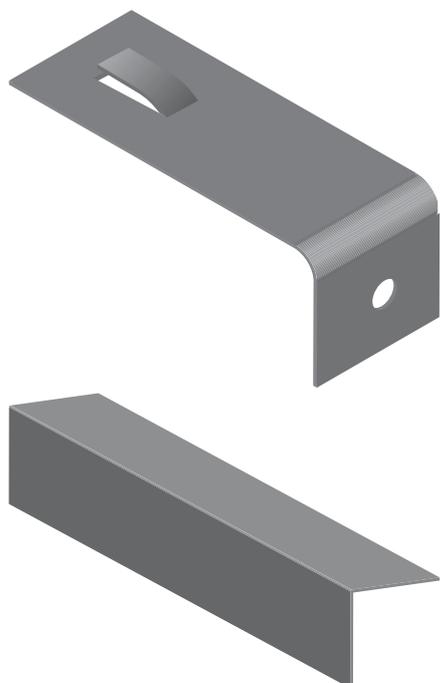

## Монтаж металлосайдинга «Корабельная доска»

Монтаж сайдинга Корабельная доска начинается снизу вверх. Участок перфорации для крепления панели (замок) должен находиться наверху.

Начальную планку выставляют по уровню в горизонтальное положение и закрепляют к профилям саморезами 4.2x16 мм.


Первую планку сайдинга «Корабельная доска» заводят под нижнюю часть начальной планки, обеспечивая замковое сцепление, верхнюю часть сайдинга крепят к направляющим саморезами 4.2x16 мм в перфорированные отверстия. При монтаже планкам сайдинга нужно оставлять свободный ход по 0.5 см с каждой стороны.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг

за друга и крепятся саморезами 4.2x16 мм к профилям. Саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга.

Между шляпкой самореза и панелью нужно оставлять зазор в 1 мм.

Перед монтажом последней, самой верхней панели сайдинга, проверьте, что установлена завершающая планка. Она обязательна!

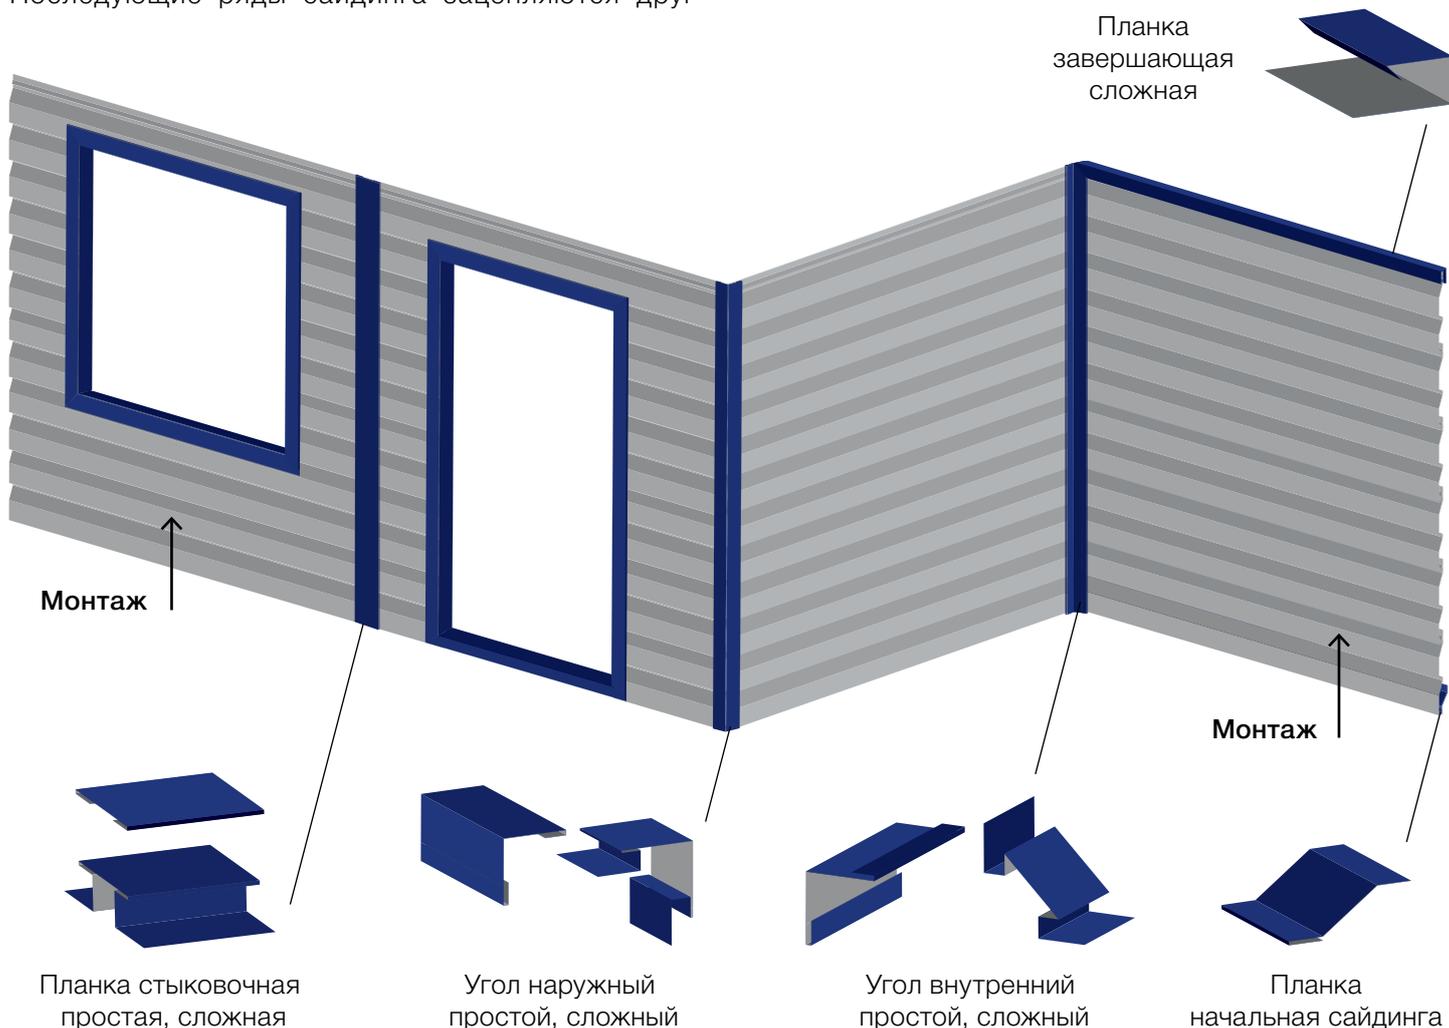


# Монтаж металлосайдинга «Корабельная доска»




Если необходимо обрезать панель сайдинга используйте ручные ножницы по металлу. Не рекомендуется применять для резки металлосайдинга болгарку – можно повредить полимерное покрытие.




Крепление панелей осуществляется саморезами в центр отверстия

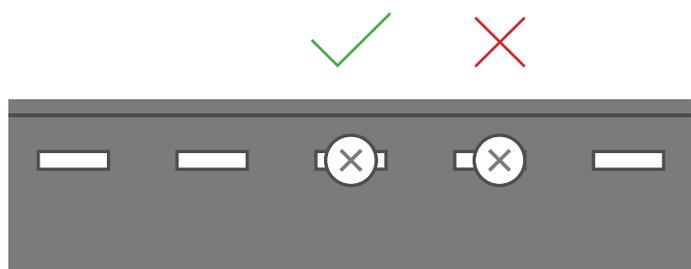

При монтаже саморез не затягивать, оставлять зазор в 1 мм, также монтаж панелей металлосайдинга осуществлять с зазорами (рисунок ниже).

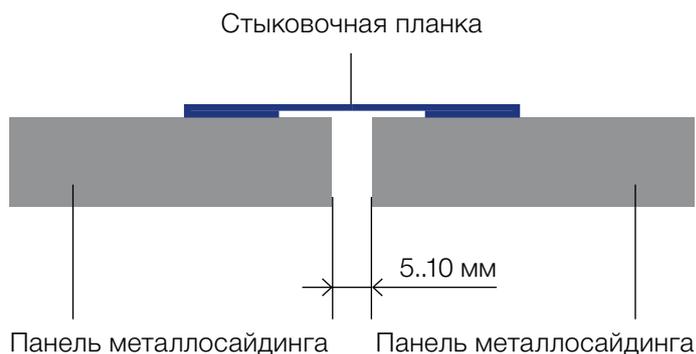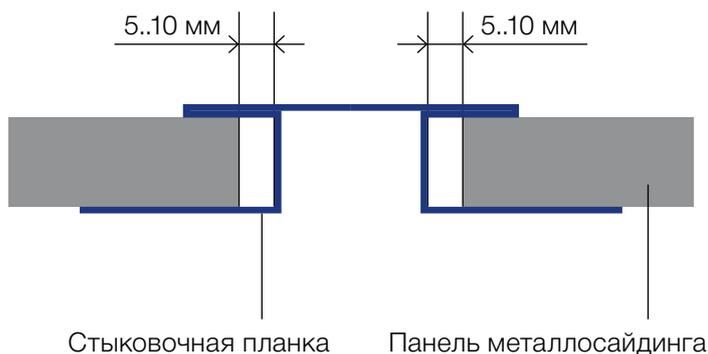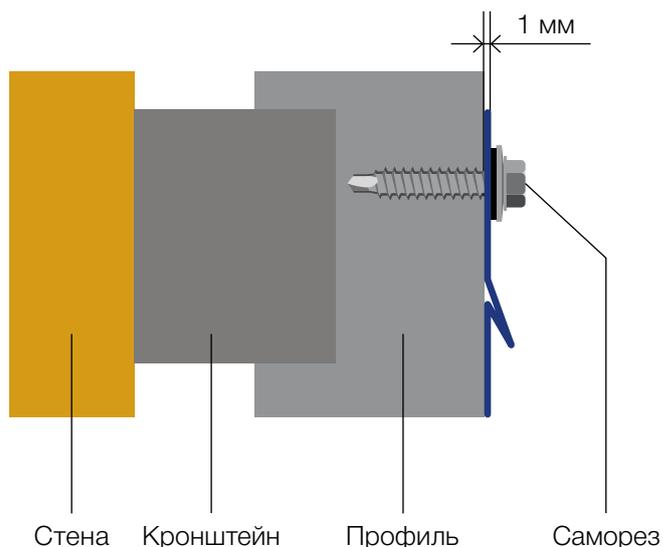

## Заключительные работы и уход за металлосайдингом:

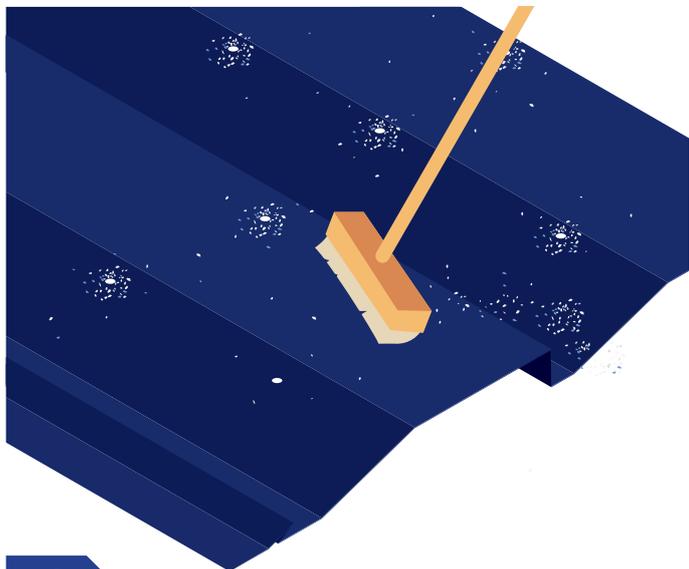
**1/**

После того как монтажные работы завершены, с поверхности фасада следует удалить строительный мусор, оставшуюся защитную пленку, металлическую стружку.

**2/**

Если в процессе монтажа появились царапины или потертости, следует их подкрасить, используя краску или корректор.

Уход за фасадом заключается в его регулярной очистке, осмотре и подкраске появившихся царапин.

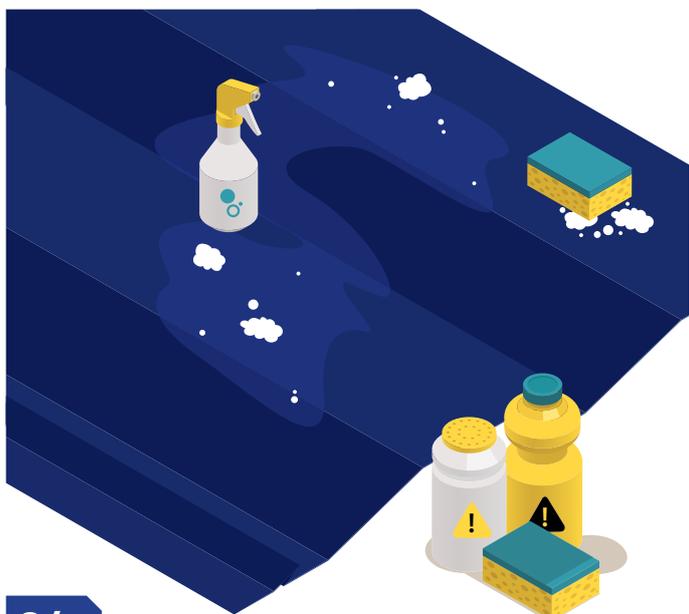**3/**

Очистка осуществляется влажной мягкой тряпкой с неабразивным моющим средством или струей воды.